

# KRONOS

MUSIC WORKSTATION

## Coupure automatique de l'alimentation – Français

## Fonction 'Auto Power-Off'

Le KRONOS a une fonction de coupure automatique de l'alimentation après un certain temps d'inactivité. L'"activité" comprend l'utilisation de l'écran tactile TouchView et de la plupart des commandes en façade, la production de son, la transmission ou la réception de données MIDI, l'accès au disque dur interne ou ftp etc. Cependant, l'utilisation des commandes MASTER VOLUME et AUDIO INPUT ou des boutons MIC/LINE n'est pas prise en compte.


*Remarque:* Avec les réglages d'usine, l'alimentation est automatiquement coupée après environ 4 heures d'inactivité.

- ⚠ Quand l'alimentation se coupe, les réglages non sauvegardés sont perdus. Veillez à sauvegarder à temps les réglages auxquels vous tenez.

## Changer le réglage 'Auto Power-Off'


### Réglage dans la fenêtre de dialogue à la mise sous tension

Quand la fonction de coupure automatique de l'alimentation est activée, une fenêtre de dialogue apparaît immédiatement après la mise sous tension et indique la durée d'inactivité précédant la coupure.

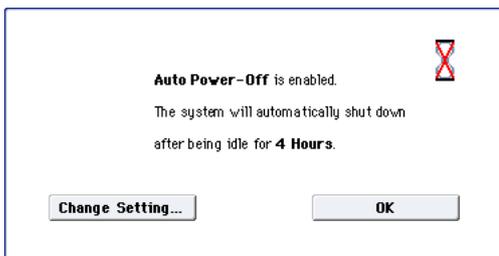

1. Pour changer le réglage de coupure automatique de l'alimentation, touchez le bouton [Change Setting]. La fenêtre de dialogue ci-dessous apparaît.

La fenêtre de dialogue se ferme automatiquement après quelques secondes. Le sablier indique le temps restant avant la fermeture de la fenêtre. Si vous touchez cette icône, le sablier interrompt son écoulement (il est barré d'un grand "X" rouge) et la fenêtre reste ouverte. Pour refermer la fenêtre de dialogue, touchez le bouton [Change Setting] ou [OK], ou attendez simplement que le sablier se soit écoulé.

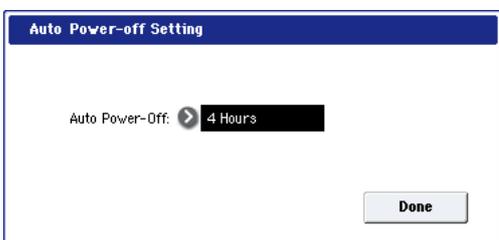

2. Touchez le bouton de menu déroulant "Auto Power-off" pour choisir la durée d'inactivité précédant la coupure. Pour désactiver la coupure automatique de l'alimentation, sélectionnez le réglage "Disabled".

### Changer le réglage en cours d'utilisation

1. Appuyez sur le bouton GLOBAL.
2. Affichez la page "P0: Basic Setup – Basic Setup". Appuyez sur l'onglet "Basic" sur la rangée inférieure puis sur l'onglet "Basic" situé sur la rangée supérieure.
3. Dans le coin supérieur droit, choisissez la commande de menu "Auto Power-off Setting...". Une fenêtre de dialogue apparaît; voyez l'illustration de l'étape 1, plus haut.
4. Touchez le bouton de menu déroulant "Auto Power-off" pour choisir la durée d'inactivité précédant la coupure. Pour désactiver la coupure automatique de l'alimentation, sélectionnez le réglage "Disabled".

### Avertissement avant la coupure de l'alimentation

Quand la durée d'inactivité devant précéder la coupure s'est écoulée, un message vous prévient que l'alimentation du KRONOS est sur le point d'être coupée.



Si vous voulez continuer à utiliser l'instrument, jouez sur le clavier, actionnez un bouton en façade ou touchez l'écran (le bouton [Extend], par exemple). La fonction "Auto Power-Off" est initialisée. Si la durée spécifiée s'écoule à nouveau sans la moindre activité, l'avertissement réapparaît. Vous pouvez aussi toucher le bouton [Change Setting] et modifier la durée d'inactivité.

## Mise sous/hors tension

Pour en savoir plus sur la mise sous tension et hors tension de l'instrument, voyez "Connexions et alimentation" dans le Guide de prise en main ou "Mise sous/hors tension" dans le Manuel de l'utilisateur.

## Remarque concernant le commutateur POWER


Si l'alimentation est coupée par la fonction "Auto Power-Off", le commutateur POWER du KRONOS passe automatiquement en position d'extinction. A cause de ce changement automatique, il faudra actionner le commutateur POWER avec un peu plus de force pour mettre l'instrument sous tension. Enfoncez complètement le commutateur pour mettre l'instrument sous tension. L'instrument se comporte ensuite normalement.

**Disabled:** La fonction "Auto Power-off" est désactivée. L'alimentation ne se coupe pas automatiquement.

⚠ Quand vous changez ce réglage, le nouveau réglage est sauvegardé. Il n'est pas nécessaire d'utiliser la commande **Write Global Setting**.

## Nouvelle commande du menu de page

Le menu de la page "P0: Basic Setup – Basic Setup" du mode Global propose à présent la commande "Auto Power-off Setting...". Sélectionnez cette commande pour afficher la fenêtre de dialogue "Auto Power-off Setting", illustrée ci-dessous.

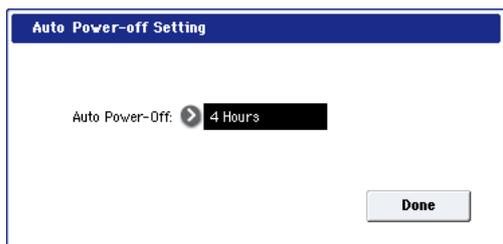

**Auto Power-Off** [30 minutes, 1 hour, 4 hours, Disabled]

Le KRONOS a une fonction de coupure automatique de l'alimentation après un certain temps d'inactivité. L'"activité" comprend l'utilisation de l'écran tactile TouchView et de la plupart des commandes en façade, la production de son, la transmission ou la réception de données MIDI, l'accès au disque dur interne ou ftp etc. L'utilisation des commandes MASTER VOLUME et AUDIO INPUT ou des boutons MIC/LINE n'est cependant pas prise en compte.

⚠ Quand l'alimentation se coupe, les réglages non sauvegardés sont perdus. Veillez à sauvegarder à temps les réglages auxquels vous tenez.

**30 minutes, 1 hour, 4 hours:** L'alimentation se coupe automatiquement si la durée spécifiée s'écoule sans la moindre activité (décrite ci-dessus). Les réglages disponibles sont de 30 minutes, 1 heure et 4 heures.

Si vous avez choisi une de ces options, une fenêtre de dialogue apparaît lors de la mise sous tension pour vous indiquer la durée d'inactivité au terme de laquelle l'alimentation se coupe. Pour en savoir plus, voyez "Réglage dans la fenêtre de dialogue à la mise sous tension" à la page 1.